

Technický list

ME350


INTERIOR MEMBRANE PRO

Okenná fólia interiéru

06-02-2024 / V 1

Opis

Fólia z kopolyméru polyetylénu potiahnutá netkanou textíliou, ktorá umožňuje omietnutie.

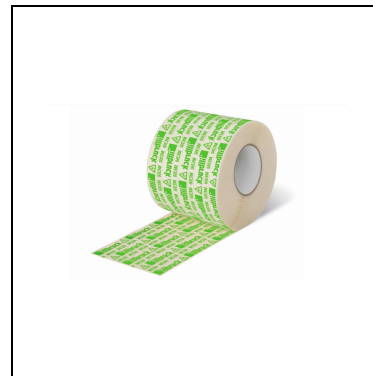

Prednosti produktu

- aplikácia úplne bez penetrácie
- extrémne vysoká lepiivosť na akýkoľvek podklad
- celoplošne lepiaca vrstva (nie len prúžok!)
- separovaný dvojdielny liner uľahčuje a optimalizuje aplikáciu
- komfortné vloženie pod omietku
- najjednoduchšia montáž aká je vôbec pri fóliách možná
- ideálny návin (25 metrov)

Zamýšľané použitie

Fólia je špeciálne vhodná na vnútorné utesnenie okien medzi osadzovaným rámom a murivom. Materiál slúži ako vzduchotesná a parobrzdiaca membrána. Vďaka použitiu mimoriadne lepidiva a výkonného lepidla vyniká mimoriadnou príľnavosťou. Skvelo drží na väčšine bežne používaných podkladov ako sú napr. murivo, tvrdené PVC, pieskovec, kovy, drevo, izolačné materiály (EPS, XPS, PUR pena). Navyše je celoplošne omietateľná.

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C bez primeru -5 °C až +40 °C s ME901 -10 °C až +40 °C s ME902
Kompatibilita so štandardnými stavebnými materiálmi		dobrá
Trieda horľavosti	DIN 4102	(P-NDS04-961)
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)		24 mesiacov
Skladovanie		v originálnom balení, v suchu a chlade, nie v mraze
Dlhodobá teplotná odolnosť		-40 °C až +80 °C
Dočasná lepiivosť	EN 1939/postup 3	> 25 N / 25 mm
Odolnosť proti UV žiareniu		3 mesiace
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy		cca. 10 m

Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť

Technický list

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Prilnavosť ME350 na väčšinu podkladov je dobrá. Odporúčame však urobiť vlastné skúšky prilnavosti na aplikovaný podklad, napr. na tehlové tvarovky, betón, plasty, kovy, sklo a kvalitnú nedrobivú omietku

Na veľmi porézne a vlhké podklady, ako aj na aplikácie pri veľmi nízkych teplotách (až -10 °C) odporúčame na dosiahnutie optimálnej prilnavosti fólie na podklad použiť impregnáciu ME901 alebo ME902

Aplikácia

Upevnenie na okno

Okennú fóliu Interiér VV nalepte na celú bočnú stranu rámu s minimálnym presahom v rohoch 2cm

Fóliu ohnite a preložte naspäť. Samolepiace pásky zlepte navzájom, fólia bude na rohoch presahovať

Rovnakým spôsobom pokračujte v nalepovaní fólie na zostávajúce strany. Odporúčame nalepiť fóliu len na tri strany rámu okna (zvislé a vrchnú). Pri parapetoch je väčšinou výhodná aplikácia fólie v neskoršej fáze

Osadte okno do otvoru, ukotvite ho a potom vyplňte špáru tepelnou izoláciou. Odporúčame použiť 1-komponentnú penu illbruck

Upevnenie na stenu

V prípade veľmi drobivého a prašného podkladu aplikujte primer a nechajte odvetrať. Vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy. Potom odstráňte krycí liner z fólie, buď celý alebo len polovicu, podľa potreby. Následne nalepte fóliu na stenu a pomocou valčeka ju dobre pritlačte. V prípade predchádzajúceho vynechania fólie na parapetnej strane profilu ju v tomto kroku doplňte

Lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom. Týmto ju ochránite pred mechanickým poškodením

Technický list

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Aplikačné obrázky



1.

Certifikácia

